



# Изоляционная прокладка под кварцевый резонатор

## Параметры


Габариты, мм	7,9x3,2x0,2
Материал	ПЭТФ
Рекомендованные корпуса	МН, МР, МИ, UM1, UM4, UM5, UM1-3, UM4-3, UM5-3

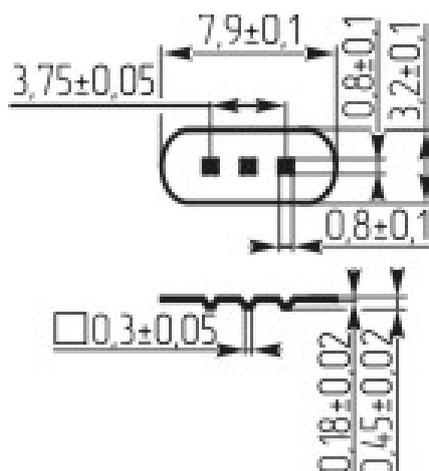


Устанавливайте кварцевые резонаторы правильно, используя прокладку для вертикального монтажа и клипсы для горизонтального.

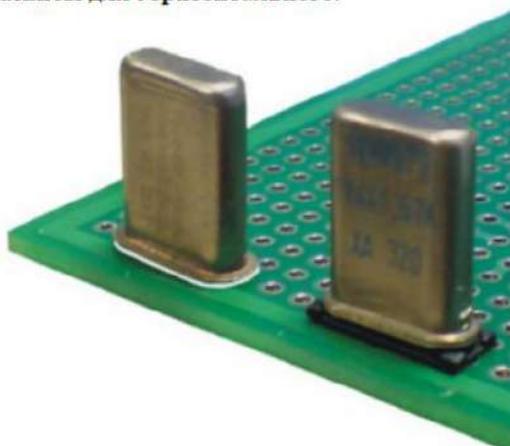

При вертикальном монтаже кварцевый резонатор должен быть установлен на плату через изолирующую прокладку максимально плотно для исключения разрушения стеклотаблетки в корпусе при ударах и вибрациях.

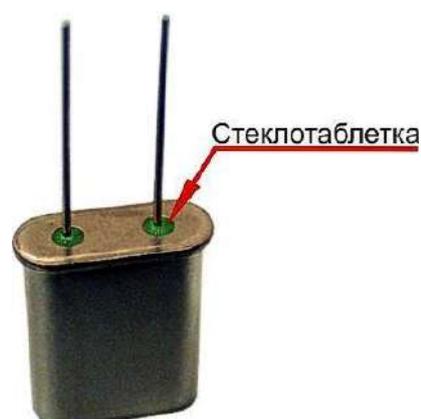

При горизонтальном монтаже необходимо не припаивать корпус, а использовать для надежной фиксации клей или металлическую клипсу, которая позволяет одновременно заземлить корпус резонатора.

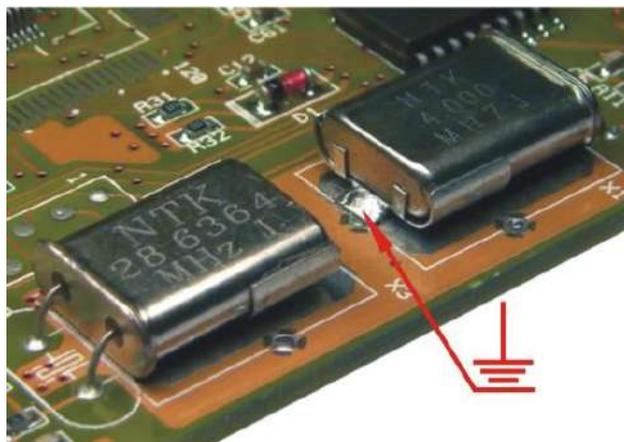

Не изгибайте отводы ближе, чем 3 мм от стеклотаблетки. Основная причина отказа кварцев - потеря герметичности. Слабое звено резонатора - стеклотаблетка. Берегите ее, и Ваш резонатор будет работать долго.